

Gaten en scheuren in een muur vullen

KLUSNIVEAU **Makkelijk**KLUSTIJD **30 min**

1 Stap 1: verwijder stof


Verwijder vuil en stof met een veger of doekje.



2 Stap 2: koker voorbereiden

Snijd het dopje van de koker. Snijd niet in het schroefdraad. Draai het tuitje op de koker en snijd deze eventueel op maat, afhankelijk van de grootte van het te vullen gat.

- EAZYFIX® Premium Muurvuller

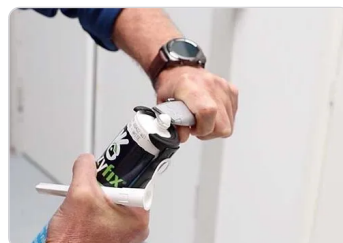

3 Stap 3: Gat vullen


Spuut de Muurvuller direct in de shade met een Kitpistool. Haal de spanning van het Kitpistool zodra het gat gevuld is.

- EAZYFIX® Kitpistool



4 Stap 4: Gladstrijken

Maak het mes licht vochtig met een doekje en strijk de reparatie af.

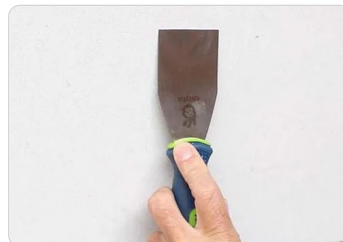

5 Stap 5: Schuren & Schilderen

De Muurvuller is na 2 uur overschilderbaar. Wil je de Muurvuller eerst nog schuren?
Wacht dan 24 uur.



Benodigdheden

• EAZYFIX® Premium Muurvuller	€ 8,49
• EAZYFIX® Kitpistool	€ 16,95
Totaal	€ 25,44